# バーナテクト ニュープラチナム 取扱説明書

この度はバーナテクトニュープラチナムをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前には必ずこの取扱説明書をお読みください。

**内容物** ●バーナテクト ●フロート ●補強パイプ ●ステンレスボルト ●接着剤

以上のものが入っているか確認してください。

## フロートの差し込み方

重しのある面を上にしてバーナテクトを広げてください。

フロート差し込み口が4ヶ所あります。
フロートの中に先のとがったフロートが8個入っていますので一番に先のとがったフロートをそれぞれ差し込み口より前方と後方に向けて方向に気をつけて差し込んでください。
残りのフロートを全て押し込みステンレスボルトでフロート差し込み口を止めてください。
その後デコボコがあれば足で抑えて調整してください。

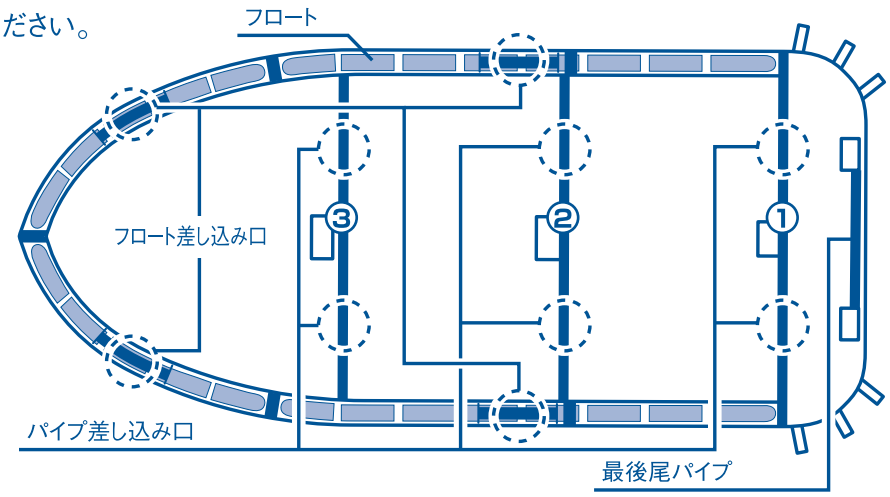


## バーナテクト ニュープラチナム本体の骨格の組み立て方

**注意!** **バーナテクト本体にパイプを先に差し込んでジョイントを繋げてください。**

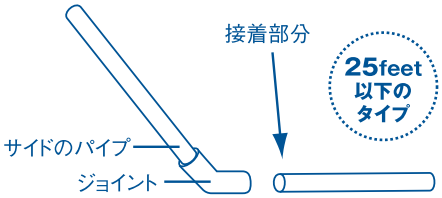


**塩化ビニールタイプ**

ジョイントにパイプを差し込む

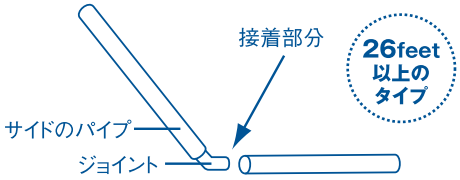


**FRPタイプ**

パイプにジョイントを差し込む

バーナテクトに袋縫いがそれぞれありますのでサイドのパイプ（ジョイントが接着済みです）を差し込み、底部のパイプを差し込み、接着剤を塗りジョイントとパイプを強く差し込んで固定してください。

**最後尾パイプの取り付け**

パイプを差し込んでください。

※**船外機艇仕様には最後尾パイプは取り付けません。**
※サイズによって骨組の本数が異ります。（31feet以上で5ヵ所）
※詳しいパイプの長さと位置は別紙資料をご覧ください。

## バーナテクト ニュープラチナムの装着の仕方

### 入艇時

エンジンを切り、ゆっくりとバーナテクトニュープラチナムに乗り入れます。

船尾側のバーナテクトのロープをボートフックで取り上げカバーを引き上げロープで固定します。

両サイドのギャザーの細い通しロープの両端を引っ張り、巾着状にし、ロープを固定します。

### 出艇時

船に取り付けたロープを外し沈下したのを確認して船をゆっくり出艇させてください。

**使用上の注意**

●バーナテクトを装着したままエンジンをかけないでください。破損するおそれがあります。

●火気をバーナテクトに近づけないでください。


本製品のお問合せはこちら
フジツボナシヨ
**0120-242-744**
受付時間／AM9:00～PM6:00（通話料無料／土・日・祝は休み）

携帯電話の場合は
TEL.086-462-6123
FAXの場合は／24時間受付
FAX.086-462-6268
http://www.barnatect.net/

H.C.C. HUMAN CREATE CORPORATION
株式会社 ヒューマンクリエートコーポレーション
〒701-0114 岡山県倉敷市松島1148-3